



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLING INSTRUCTIONS



225090G



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MONTAGEANLEITUNG

ATENCIÓN: Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.

ATENCIÓN

Artículo muy pesado (15,8 Kg).
Realizar un anclaje seguro.




El montaje y la manipulación de este artículo debe hacerse entre **dos personas**.

Ajustar la longitud de los cables sin la tulipa antes de instalar. (Paso 3)

LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE ESTA TULIPA DE CRISTAL PERMITE LIGERAS IMPERFECCIONES ACEPTADAS POR NUESTRO CONTROL DE CALIDAD.



Dos bombillas adicionales de repuesto.
Schuller garantiza su disponibilidad hasta 5 años desde la fecha de la compra.
Podrá solicitarla con cargo bajo nuestra ref. 5035.

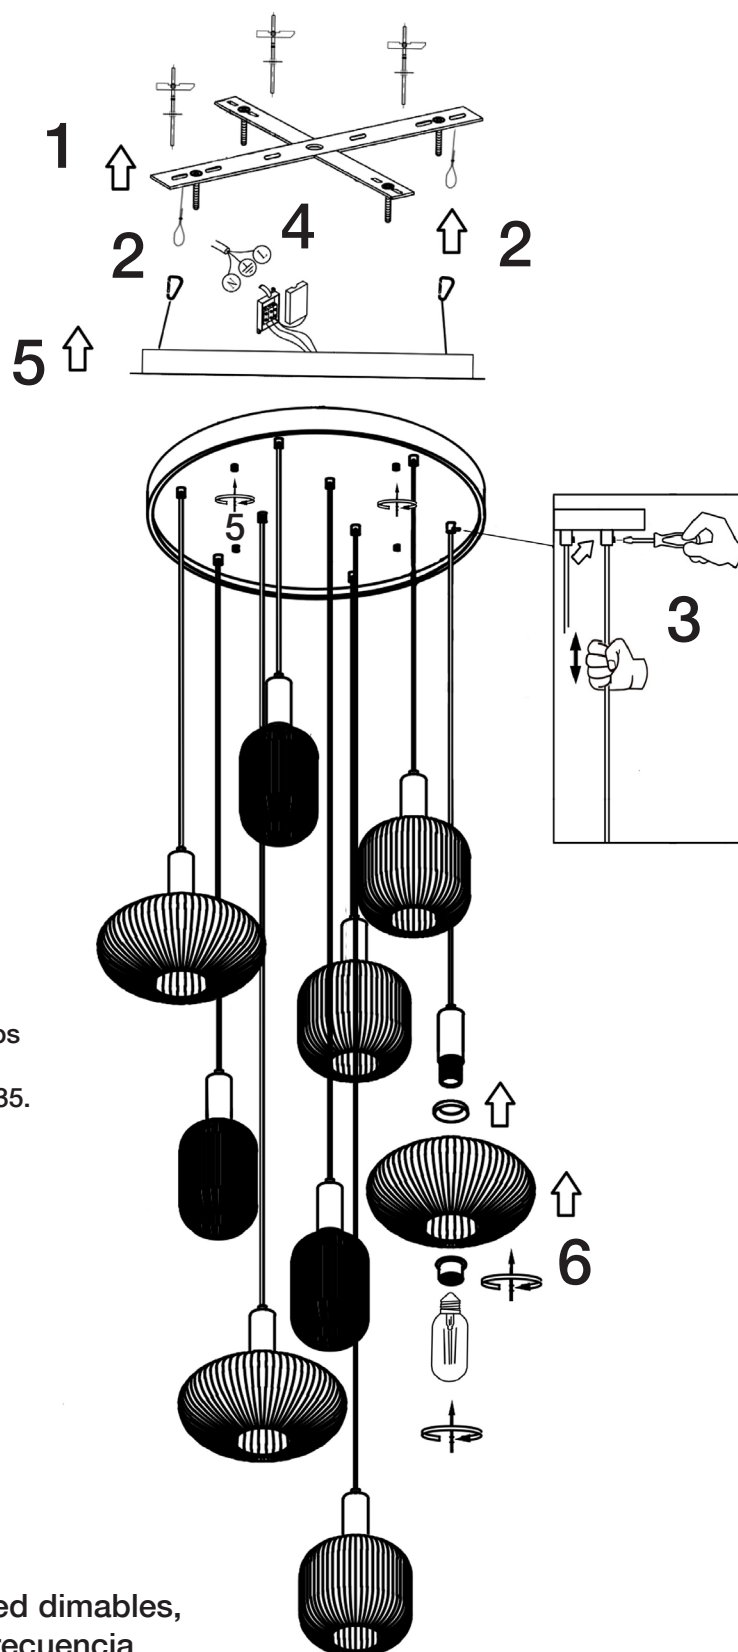

ATENCIÓN: Este producto incluye bombillas led dimables, un receptor y un mando a distancia por radiofrecuencia.

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:



Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es o en nuestro teléfono 961 601 051



Rev.03.26

Medidas de cables para configurar lámpara a 220cm. (el diseño de la lámpara quedará igual al dibujo / fotografía de web).

Para otras medidas (máx. 3,2 metros), tomar estas como referencia

A	225 cm.
B	250 cm.
C	255 cm.
D	260 cm.
E	295 cm.
F	300 cm.
G	325 cm.
H	355 cm.
I	390 cm.

Ejemplo
cable C

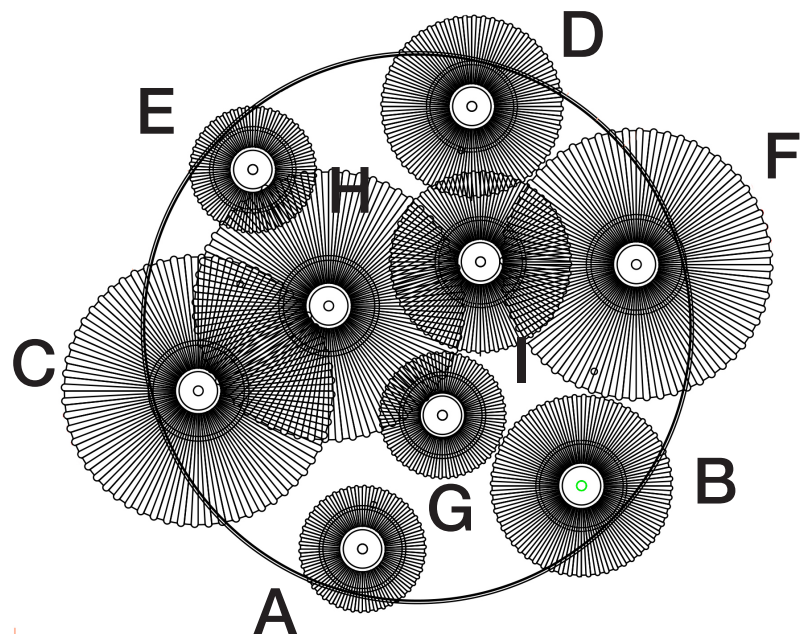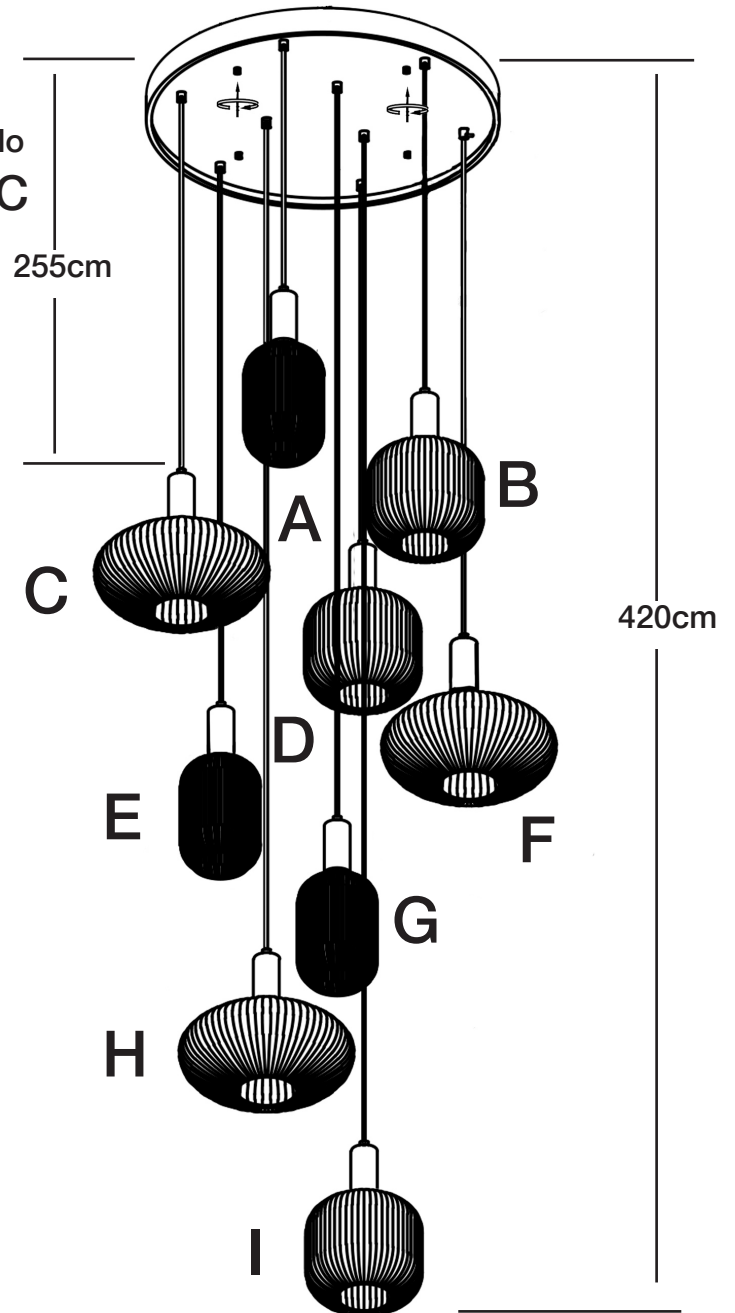




Schuller®

600637
TRIAC DIMMER


INSTALACIÓN 1

Simplificada dentro del florón

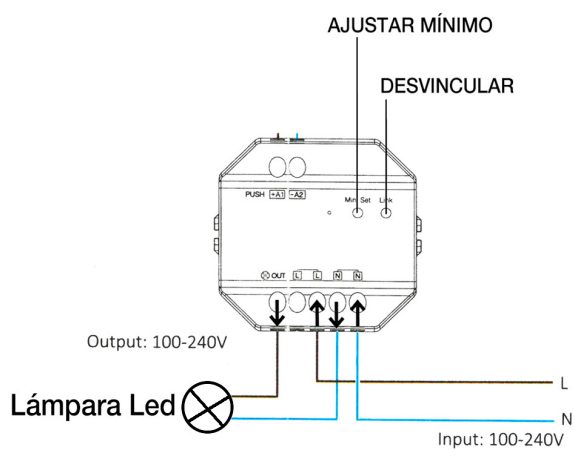


INSTALACIÓN 2

Dimado a través de pulsador dentro del florón

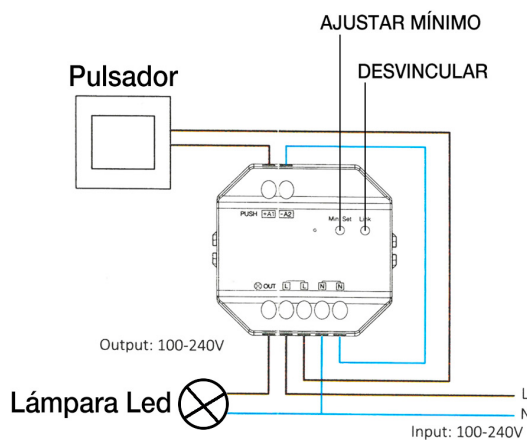

Schuller®

600620 MANDO A DISTANCIA.
INSTRUCCIONES DE MANEJO.

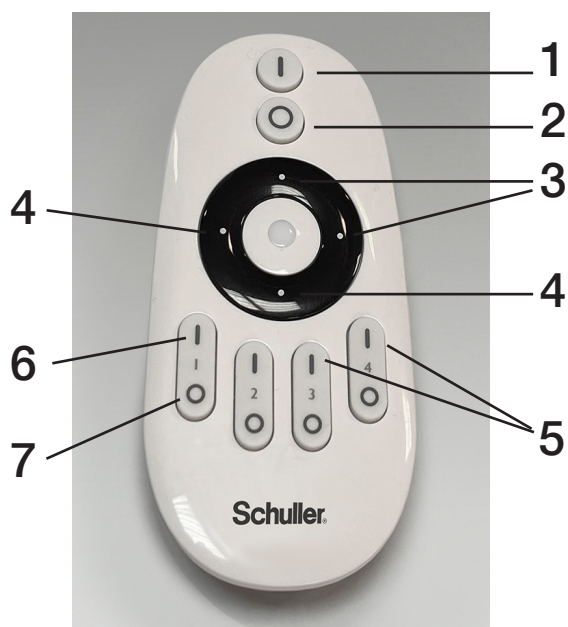

1. Encendido general.
2. Apagado general
3. Aumentar la luminosidad progresivamente.
4. Reducir la luminosidad progresivamente.
5. 4 Canales. Una vez encendida la lámpara y antes de 5 segundos, elegir canal y mantener pulsado el botón (1, 2, 3 ó 4). El parpadeo indicará que se ha guardado el ajuste de luz en el botón (canal) pulsado.
6. Encendido selectivo. (Sólo enciende el canal pulsado)
7. Apagado selectivo. (Sólo apaga el canal pulsado)

NOTA: Para borrado general de canales, pulsar hasta el parpadeo el botón UNLINK del dimmer instalado.

Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es o en nuestro teléfono 961 601 051

ATTENTION: Schuller recommends to use included special screws when installing this pendant lamp.

WARNING

Very heavy item (15,8 kgs).
Make sure it is properly fixed



The assembly of this lamp must be done by **two people**

Adjust the length of the cables without glass shade before installing. (Step 3)

CRAFTMAN PRODUCTION FOR THIS GLASS SHADE ALLOW SMALL IMPERFECTIONS CHECKED BY OUR QUALITY CONTROL



Two additional spare bulbs.
Schuller guarantees their availability for up to 5 years from the date of purchase.
You can request them at a charge under our ref. 5035.


ATTENTION: This product includes dimmable led, a receiver and radio frequency remote control.

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:



If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.
We are at your disposal in our email: export@schuller.es



Rev.03.26

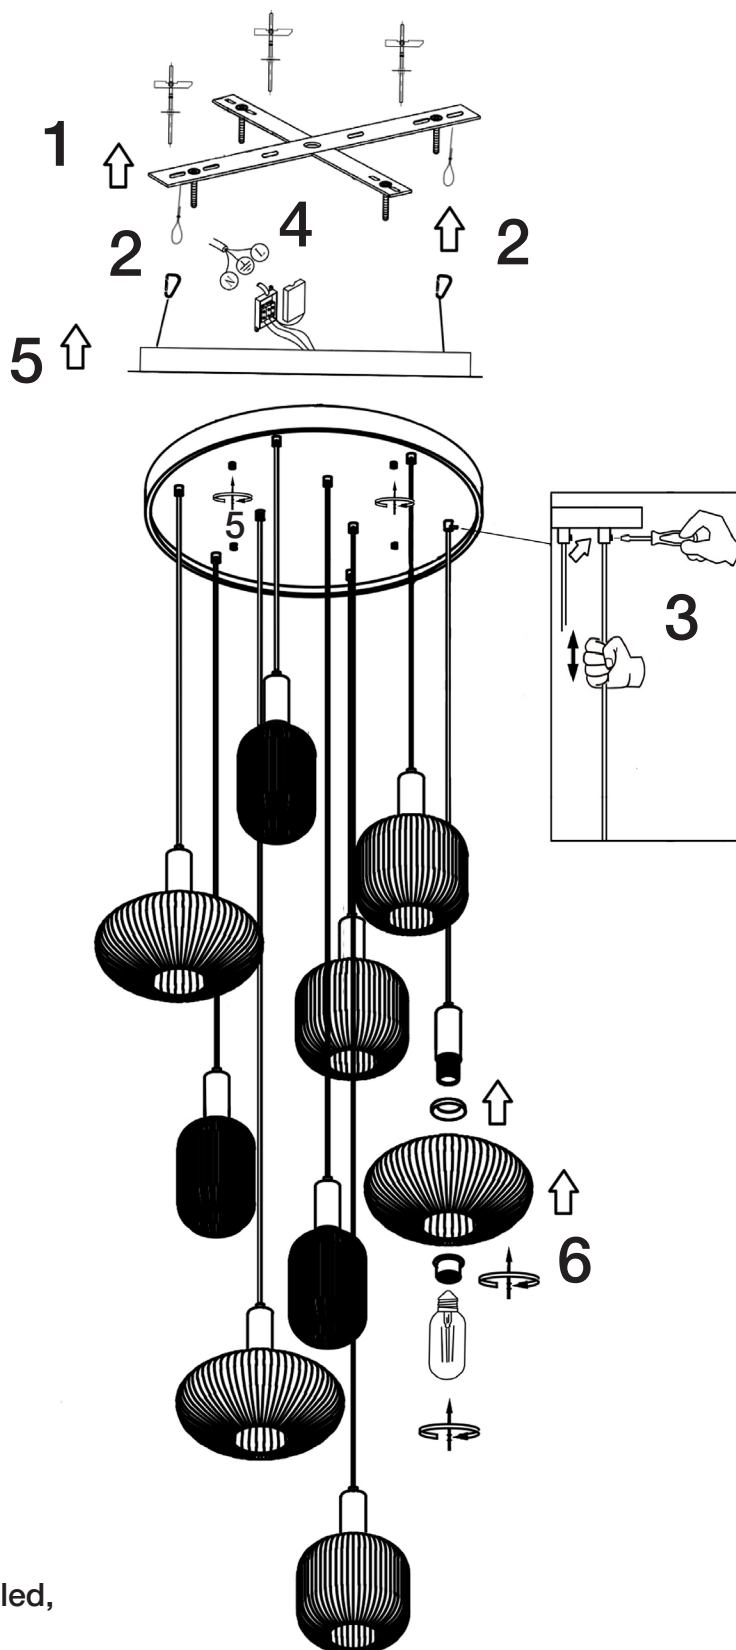

Cable sizes to set the lamp at 420 cm (the design of the lamp will be the same as the rawing/photograph on the website)


A	225 cm.
B	250 cm.
C	255 cm.
D	260 cm.
E	295 cm.
F	300 cm.
G	325 cm.
H	355 cm.
I	390 cm.

Example
wire C

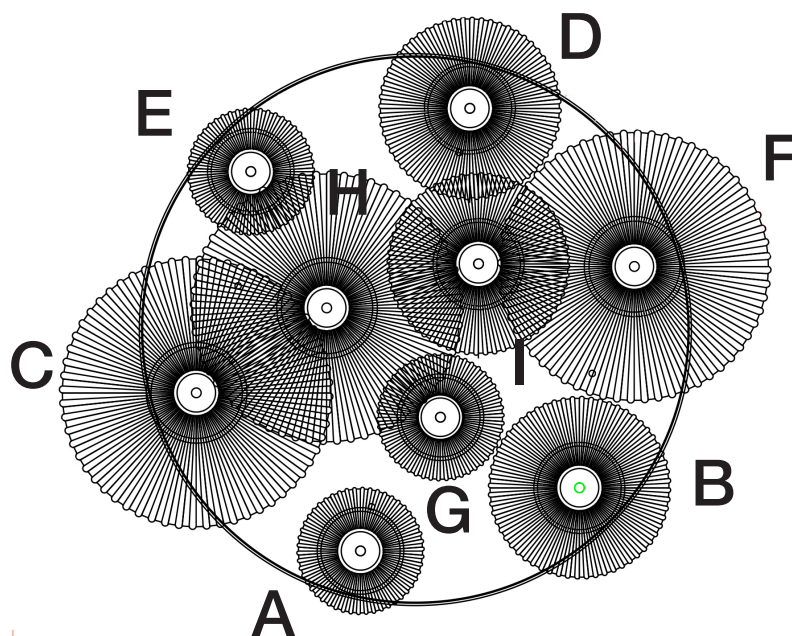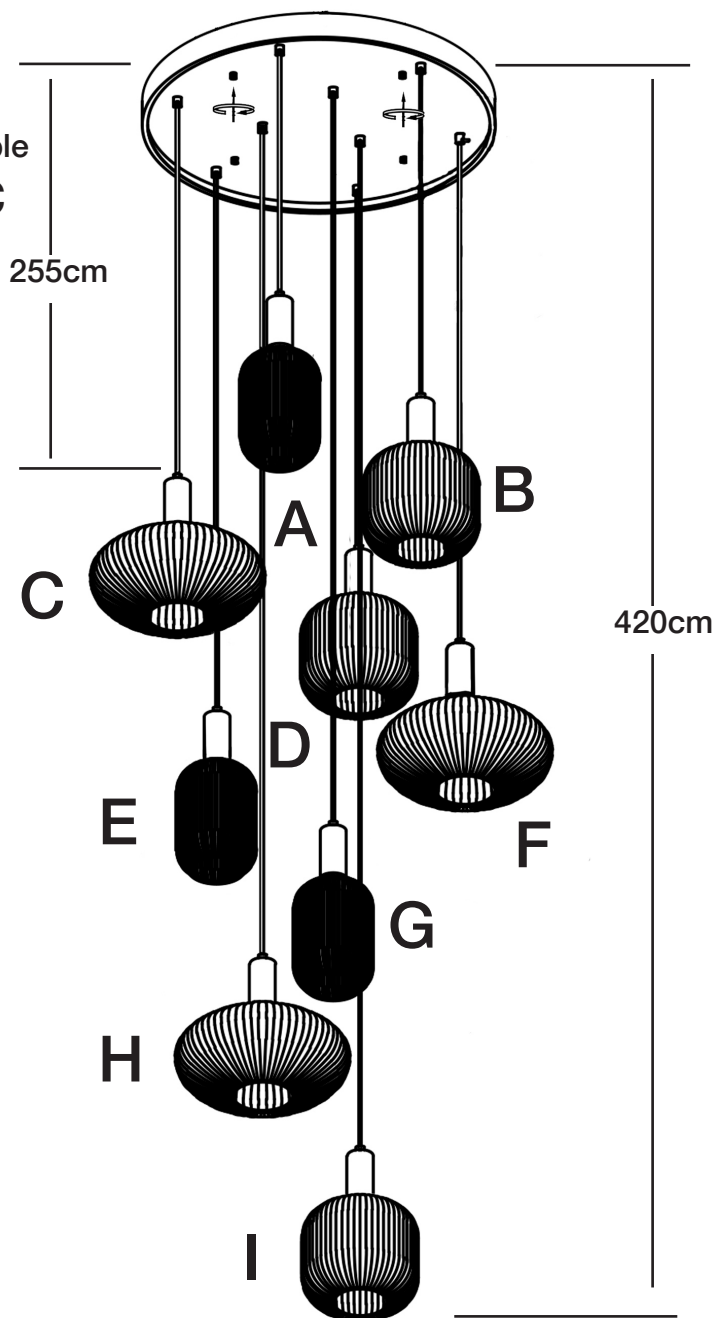



INSTALATION 1

Simplified. Inside the canopy.

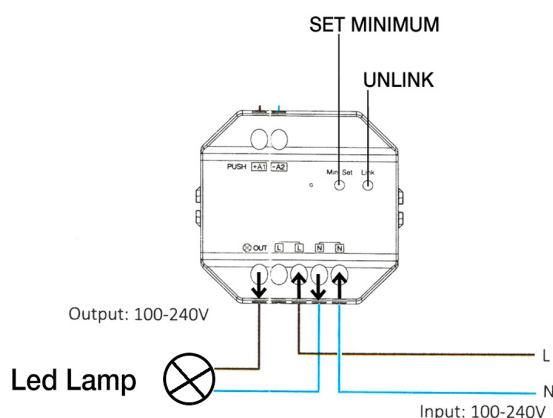

INSTALATION 2

Dimmed by push button. Inside the canopy.

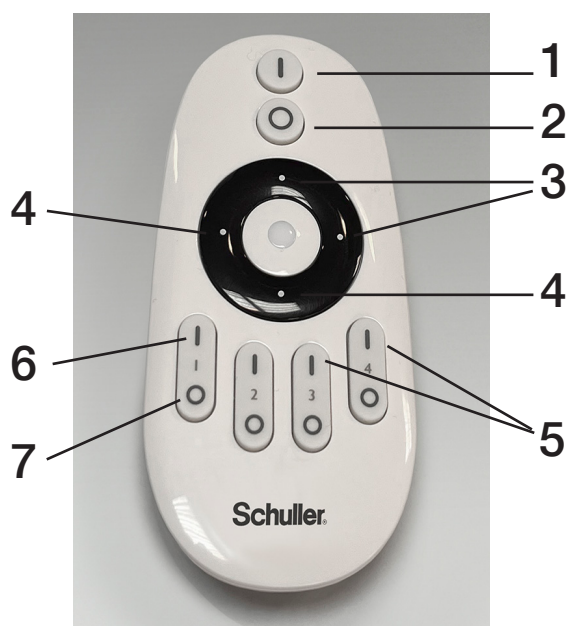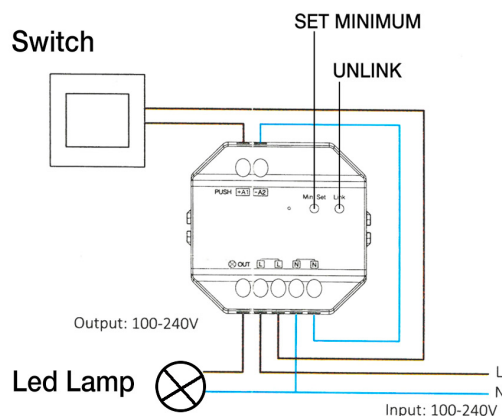

1. General switch on.
2. General switch off.
3. Increase brightness gradually.
4. Reduce brightness gradually.
5. 4 channels. Once the lamp is switched on and within 5 seconds, select a channel and press and hold the button (1, 2, 3 or 4). The flashing light indicates that the light setting has been saved to the button (channel) pressed.
6. Selective switch-on. (Only switches on the pressed channel)
7. Selective switch-off. (Only switches off the pressed channel)

NOTE: To delete all channels, press and hold the UN-LINK button on the installed dimmer until it flashes.

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.
We are at your disposal in our email: export@schuller.es